

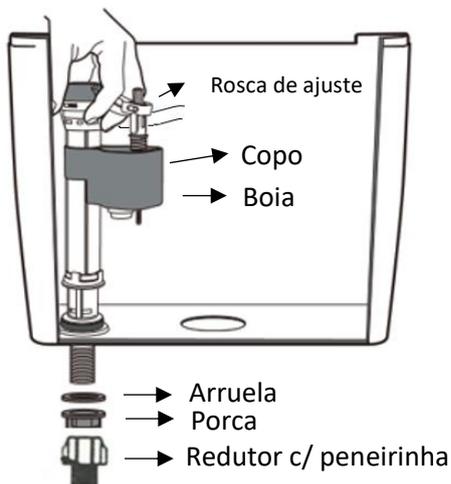


❖ **Válvula de entrada**

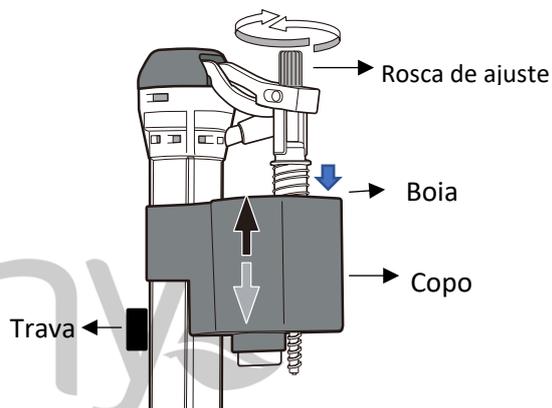

1. Desencaie da válvula a arruela, porca e redutor para que assim possa posicionar a válvula de entrada da água no orifício de fixação, fixe-a colocando os itens de fixação na seguinte ordem: arruela – porca – redutor.

2. Conecte a mangueira de abastecimento com o ladrão da válvula de descarga.


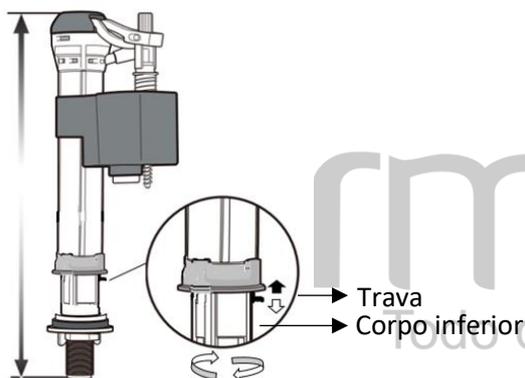


3. Após conectar a mangueira de abastecimento, ajuste o volume de água retirando a trava e girando o corpo inferior no sentido horário, fazendo o corpo subir ou descer até que se obtenha o ajuste conforme altura da caixa, gire o corpo no sentido anti-horário e reposicione a trava.

4. Para melhor ajuste do nível de água da caixa de descarga, destrave o copo e mova a boia para cima ou para baixo numa graduação de 0 a 12.


Obs: Caso a alimentação de água da caixa esteja insuficiente ou em excesso, verifique se a boia talvez não esteja travada destrave-a girando a rosca de ajuste em sentido horário, observando que ao puxar o parafuso da rosca de ajuste para cima e para baixo a boia se movesse.

❖ **Válvula da saída**

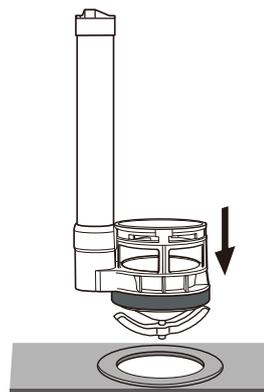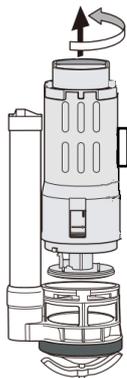


1. Ao girar o corpo da válvula de drenagem para a abertura da base, remove o corpo da válvula de drenagem para cima.


2. Gire o gancho tipo "U" na base para a fixação em uma posição adequada em seguida, insira a base no orifício de montagem da válvula de drenagem do tanque.

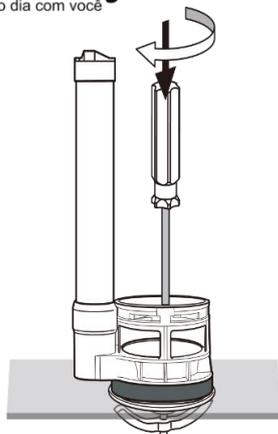

3. Use uma chave de fenda para apertar os parafusos da base de modo que fique bem fixada.

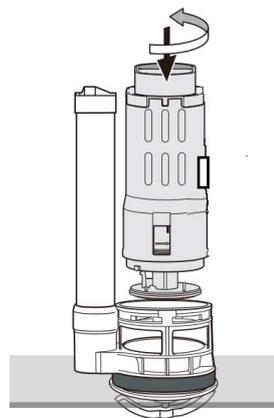


4. Com a base fixada, posicione o corpo principal da válvula de drenagem e gire-a para uma posição fixa.

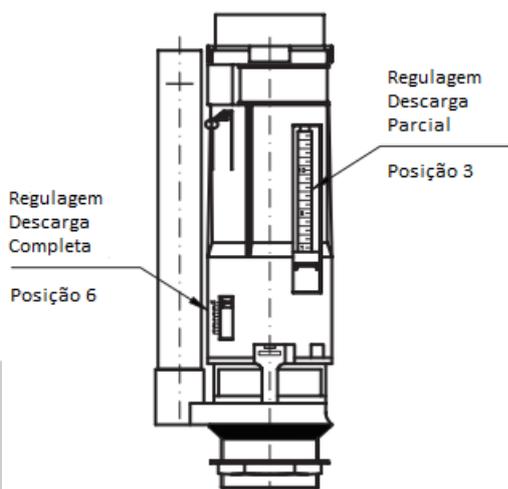


5. Mova as alavancas de regulagem para cima ou para baixo até que obtenha a regulagem desejada.


❖ **Botão de descarga**

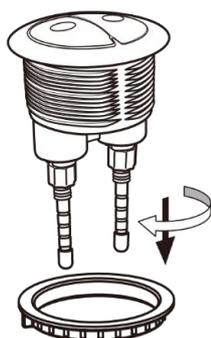


1. Na parte interna da tampa, remova a porca do botão no sentido anti-horário.

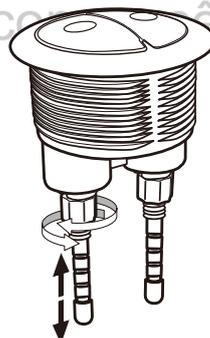

2. Solte a porca de segurança na alavanca do ejetor e ajuste a alavanca do ejetor na altura adequada, aperte a porca de segurança.

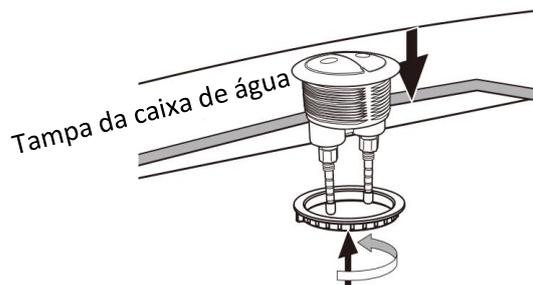

3. Coloque o corpo do botão no orifício de montagem localizado na tampa do tanque de água, aperte a porca para fixar o botão.

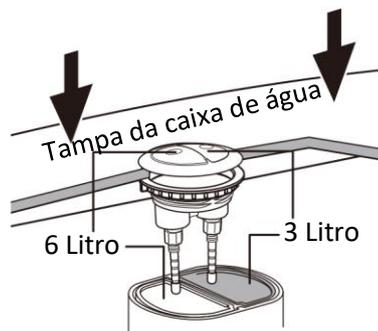

4. Posicione a tampa no tanque de água e certifique-se de que os botões de acionamento de descarga completa e descarga parcial correspondem ao indicado na válvula de drenagem.